

Helmut Rösener
Am Diekberg 20
D-29393 Groß Oesingen
Tel.: 05838 654

FACKELMANN® 

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Erwerb dieser Armatur haben Sie sich für ein Produkt von höchstem technischen Wert entschieden.

Bei der Herstellung wurden Materialien in Ia-Qualität verwendet, die den strengsten Tests gerecht wurden.

Um die gute Beschaffenheit des Produktes zu erhalten, sind folgende Empfehlungen zu befolgen.

Verchromte Oberflächen

Zum Reinigen bitte Seifenlauge verwenden. Auf keinen Fall säurehaltige oder scharfe Reinigungsmittel benutzen.


Farbige Oberflächen

Nur mit schwachen Reinigungsmitteln behandeln.

Montageanleitung

Vor der Montage Röhren bzw. Schläuche sorgfältig säubern.
Warmwasser: Anschluß links; Kaltwasser: Anschluß rechts.
Die Flexschläuche (16) an den Mischer anschließen und diesen durch das Hahnloch am Waschtisch führen. Dichtung (12) unterhalb des Waschbeckens an den Mischer anbringen. Gewindestange (11) eindrehen, Gabel (13) und anschließend Mutter (14) einsetzen. Mutter mit Hilfe eines Schraubenschlüssels anziehen und Mischer somit befestigen. Je nach Beckentyp verwenden Sie die stärkere oder schwächere Ablaufdichtung (26).

Vor der Montage überprüfen Sie bitte das Produkt auf eventuelle Transportschäden. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

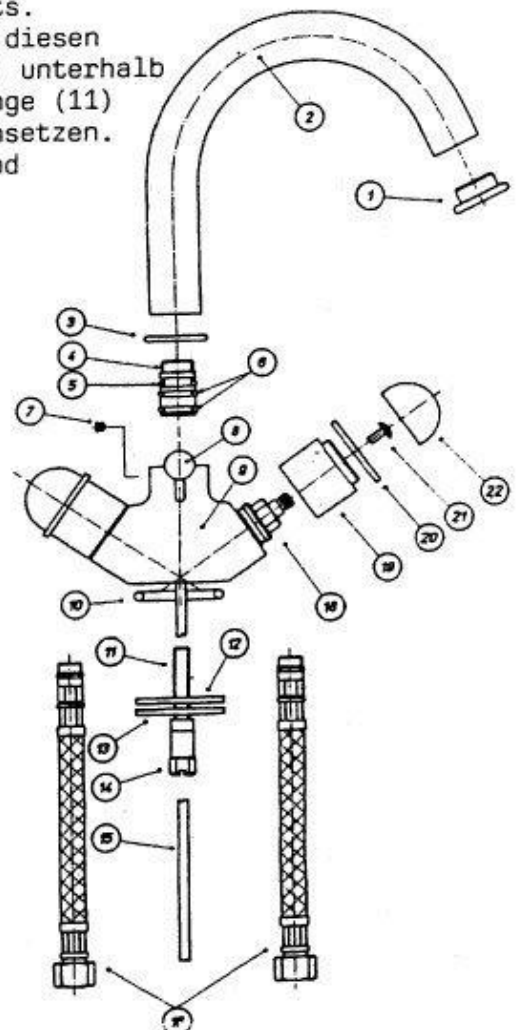

Preis/Stück: EUR 17,--

Selbstabholung

